

INSTALLATIE- EN BEDIENINGSHANDLEIDING

Universele wifi GREE+ app

Bediening van uw Gree-warmtepomp of -airconditioner met de smartphone



Download de GREE+ app

Scan deze QR-code om de downloadpagina van de GREE+ app te openen (iOS en Android).

Lees deze handleiding zorgvuldig door vóór gebruik en bewaar ze om later te raadplegen.

Inhoud

Inleiding.....	3
GREE+ app en universele wifi.....	3
Bediening via de smartphone.....	4
Regel uw comfort met uw smartphone!.....	4
De GREE+ app op uw telefoon installeren.....	4
Uw Gree unit registreren op het universele Gree wifi-systeem.....	5
Ingebruikname en bediening.....	8
De GREE+ app op uw smartphone aanpassen.....	8
Meerdere units toevoegen.....	8
Werkingstand.....	9
Temperatuur instellen.....	9
Weergave Fahrenheit °F / Celsius °C.....	9
Ventilatorstanden.....	10
Speciale functies.....	11
Speciale functies openen.....	11
Ventileren.....	11
X-Fan-stand.....	11
Gezondheidsstand.....	11
Display van de unit aan/uit.....	12
Energiebesparende stand.....	12
Vorstbeveiliging (verwarmen op 46 °F / 8 °C).....	13
Verticale luchtgeleidingslamellen.....	13
Horizontale luchtgeleidingslamellen.....	13
Slaapstand.....	14
Instellingen voor de slaapstand.....	14
Slaapstanden.....	15
Timerstand.....	15
Bevochtigingsstand.....	17
Bevochtigingsstand instellen.....	17
Geluidsstand binnen.....	18
Geluidsstand binnen instellen.....	18
Omgevingsventilator.....	19
Instellingen omgevingsventilator.....	20
Zuivering.....	20
Save Guide.....	20
Probleemoplossing.....	21
Hulp en updates.....	21
Veelvoorkomende problemen met de netwerkinstellingen.....	21
Wifi-module resetten.....	21

Inleiding

GREE+ app en universele wifi

Het regelen van uw comfort is nog nooit zo eenvoudig geweest, dankzij de zeer geavanceerde wifi-besturingsmogelijkheden die in uw Gree-systeem zijn ingebouwd. Met de intuïtieve, gebruiksvriendelijke GREE+ smartphone-app kunt u uw Gree-warmtepomp of -airconditioner bedienen, allemaal vanaf uw telefoon.

U hebt de juiste keuze gemaakt: dezelfde trots op het vakmanschap en de technische kennis die in miljoenen andere, wereldwijd geïnstalleerde Gree-producten zit, vindt u ook terug in het universele wifi-systeem en de GREE+ app. Lees deze handleiding zorgvuldig door vóór gebruik en bewaar ze om later te raadplegen.

Bediening via de smartphone

Regel uw comfort met uw smartphone!

Voor het ultieme gebruiksgemak zijn bepaalde Gree-warmtepompen en -airconditioners uitgerust met een ingebouwde intelligente wifi-functie en de GREE+ smartphone-app. Hierdoor kunt u het toestel met uw smartphone bedienen, overal waar een wifi-netwerk beschikbaar is. De GREE+ app is compatibel met toestellen die standaard Android- of iOS-besturingssystemen gebruiken.

Vereist besturingssysteem van uw smartphone

- iOS: iOS 7.0 of hoger.
- Android: Android 4.0 of hoger.

De GREE+ app op uw telefoon installeren

Stap 1. De GREE+ app selecteren en downloaden

Scan de QR-code hiernaast om de selectiepagina van de GREE+ app te openen. Kies op deze pagina de Apple Store voor iOS of de Google Play Store voor Android om de GREE+ app op uw telefoon te downloaden.



Stap 2. De app op uw telefoon installeren

Download de GREE+ app rechtstreeks op uw telefoon via de Apple Store of de Google Play Store. Is de GREE+ app gedownload, sluit dan de Apple Store- of Google Play Store-app.



Pagina voor de selectie van het besturingssysteem



Apple Store



Google Play Store

Uw Gree unit registreren op het universele Gree wifi-systeem

Stap 1. De wifi-interface van het toestel inschakelen



Afstandsbediening met wifi-knop



Afstandsbediening zonder wifi-knop

- **Afstandsbediening met "WIFI"-knop:** zet het Gree-systeem aan. Houd de knop "WIFI" 10 seconden ingedrukt tot het toestel een tweede pieptoon geeft en het wifi-symbool  op het display verschijnt. Herhaal de procedure om de wifi-modus uit te schakelen.
- **Afstandsbediening zonder "WIFI"-knop:** houd de knoppen "Mode" en "Turbo" 10 seconden ingedrukt tot het toestel een tweede pieptoon geeft en het wifi-symbool  op het display verschijnt. Herhaal de procedure om de wifi-modus uit te schakelen.

Stap 2. De GREE+ app op uw smartphone starten

Zoek het GREE+ icoon op uw telefoon. Tik op het icoon om de app te starten.



Stap 3. Een account aanmaken voor de universele Gree wifi-toegang

Het inlogscher van GREE+ verschijnt. Nieuwe gebruikers tikken op de knop "Sign Up" (Aanmelden) om een account aan te maken en hun Gree unit te registreren op het universele Gree wifi-systeem.

Op het aanmeldscher moet u:

- een gebruikersnaam aanmaken;
- uw e-mailadres invoeren;
- een wachtwoord aanmaken;
- een regio selecteren (bv. Europa).

Tik daarna op de knop "Sign Up" (Aanmelden).



Inlogscherf



Aanmeldscherm voor nieuwe gebruikers

Noteer de gebruikersnaam, het e-mailadres en het wachtwoord waarmee u uw account hebt aangemaakt, zodat u ze later bij de hand hebt.

Gebruikersnaam: _____

E-mailadres: _____

Wachtwoord: _____

Stap 4. Uw wifi-netwerk toevoegen aan de GREE+ app

Dit is het lokale wifi-netwerk waarmee de Gree unit verbonden is en waarlangs ze communiceert. Tik op de knop "+" op het scherm "My Home" (Mijn startscherm) om uw wifi-netwerk toe te voegen.


Selecteer uw woning of uw wifi-netwerk en voer het wachtwoord van het wifi-netwerk in. Wilt u dat GREE+ uw netwerkwachtwoord onthoudt, vink dan het vakje aan (optioneel). Tik op de knop "Search for Device" (Toestel zoeken).



Scherm wifi-netwerk

Stap 5. Uw Gree unit toevoegen aan de GREE+ app

GREE+ zoekt in uw wifi-netwerk naar Gree units. Wordt een Gree unit gevonden, dan wordt ze automatisch geregistreerd op het universele Gree wifi-systeem. GREE+ toont de toestelnaam (bv. AC5bcf) van uw Gree unit.

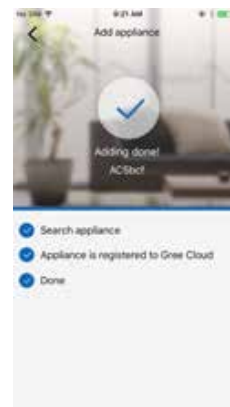

Bevestigingsscherm van de registratie


Stap 6. Terug naar het startscherm

Tik op de toets "<" om terug te keren naar het scherm "My Home". Uw Gree unit verschijnt op het startscherm.


- Zet uw Gree unit aan of uit door op de ronde knop (aan/uit) te tikken.
- Voor de volledige schermweergave tikt u op het scherm van de Gree unit.



Unit "UIT" – startscherm

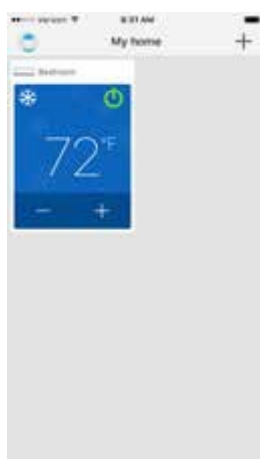

Unit "AAN" – startscherm

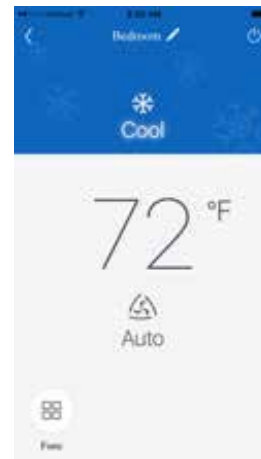

Unit "AAN" – volledig scherm

Ingebruikname en bediening

De GREE+ app op uw smartphone aanpassen

Stap 1. Instellingen

Tik op de knop "Instellingen"  om het instellingenscherf te openen. In dit scherm kunt u de naam van de Gree unit wijzigen, het toestel vergrendelen en uw firmwareversie controleren.

Stap 2. Aanpassen

Geef uw Gree unit een eigen naam, zodat u ze snel en gemakkelijk herkent (bv. woonkamer, bureau, slaapkamer). Om de naam te wijzigen, tikt u op de huidige naam en typt u een nieuwe naam in.



Instellingenscherf

Stap 3. Privacyvergrendeling in- of uitschakelen


De privacyvergrendeling voorkomt dat onbevoegden de bediening van het toestel gebruiken of de systeeminstellingen wijzigen. Schakel de vergrendeling in of uit door de vergrendelknop van het toestel naar rechts of links te schuiven.

Stap 4. Terug naar de volledige schermweergave

Tik op de knop "Opslaan".

Stap 5. Terug naar het startscherf


Tik op de toets "<" om terug te keren naar dit scherm.

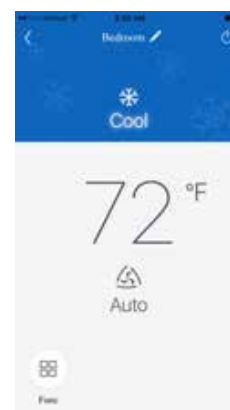

Startscherf

Meerdere units toevoegen

Voeg tot vier Gree units toe aan de GREE+ app op uw smartphone. Herhaal het bovenstaande deel "Uw Gree unit registreren op het universele Gree wifi-systeem" voor elk nieuw toestel.

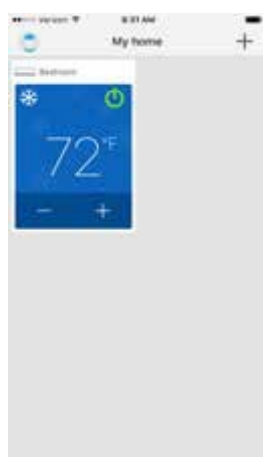


Scherf voor één unit




Scherf voor meerdere units

Werkingstand


Kies "Auto", "Cool" (koelen), "Dry" (drogen), "Fan" (ventileren) of "Heat" (verwarmen) door het pictogram op het scherm van de smartphone naar rechts of links te schuiven. De standen volgen elkaar zo op:

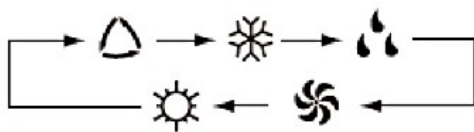

Zie de handleiding van de afstandsbediening voor de gedetailleerde werking van deze standen.

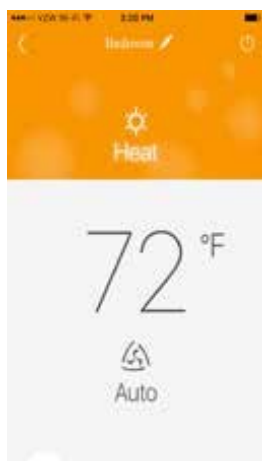


Verwarmingsstand

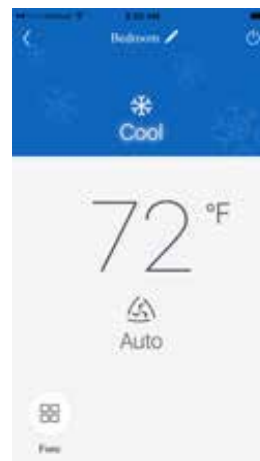


Koelstand

Temperatuur instellen

De kamertemperatuur kan ingesteld worden tussen 61 °F (16 °C) en 86 °F (30 °C) door het temperatuurpictogram op het scherm van de smartphone naar rechts of links te schuiven.

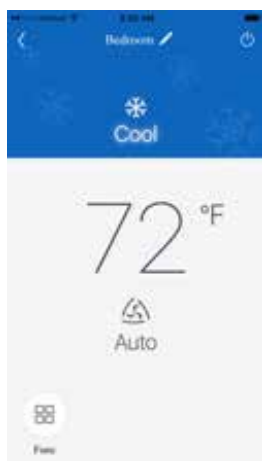


Temperatuur instellen

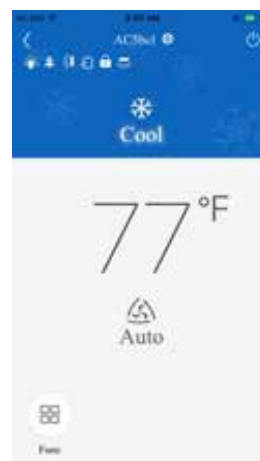


Temperatuur instellen

Weergave Fahrenheit °F / Celsius °C

Standaard toont de GREE+ app de temperaturen in °F. Om naar °C over te schakelen, tikt u op het pictogram °F op het scherm van de smartphone. Herhaal de procedure om terug te schakelen naar °F.

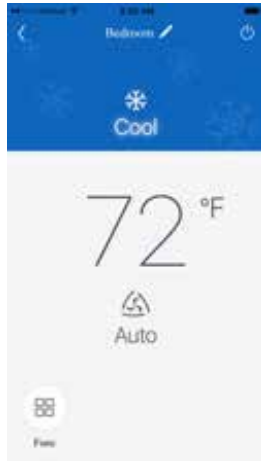


Scherm Fahrenheit °F / Celsius °C

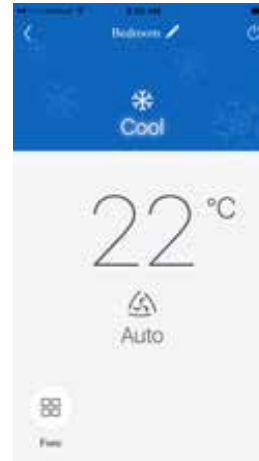

Scherm Fahrenheit °F / Celsius °C

Ventilatorstanden

De ventilatorsnelheid kan ingesteld worden door het ventilatorpictogram op het scherm van de smartphone naar rechts of links te schuiven. De ventilatorstanden volgen elkaar zo op:



Zie de handleiding van de afstandsbediening voor de gedetailleerde bediening.



Scherm ventilatorstand



Scherm ventilatorstand




Scherm ventilatorstand

Speciale functies

Speciale functies openen

De GREE+ app heeft meerdere speciale functies om uw comfort te verhogen, tijd te besparen en het energieverbruik te verlagen. Tik op het pictogram "Functie"  om het venster met de speciale functies te openen.

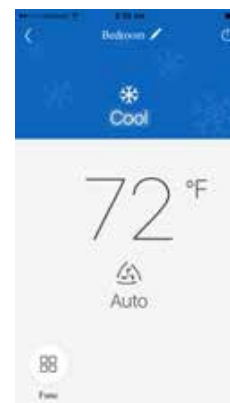

Speciale functies

Ventileren

Deze functie is niet beschikbaar op uw systeem.

X-Fan-stand

Voor gebruik in vochtige ruimtes heeft het toestel een droogfunctie voor de warmtewisselaar, X-Fan genoemd. Deze functie laat de binnenventilator na het uitschakelen van de unit (koel- of droogstand) nog een vooraf bepaalde tijd draaien, zodat het resterende vocht van de warmtewisselaar verwijderd wordt. Schakel X-Fan in door op de knop "Functie"  te tikken en daarna op de knop "X-Fan" . Tik opnieuw om de functie uit te schakelen.



X-Fan-stand


Gezondheidsstand

Deze functie is niet beschikbaar op uw systeem.

Display van de unit aan/uit

Zet het display van de binnenunit aan door op de knop "Functie"

☐ te tikken en daarna op de knop "Licht" . Tik opnieuw om het display uit te zetten.

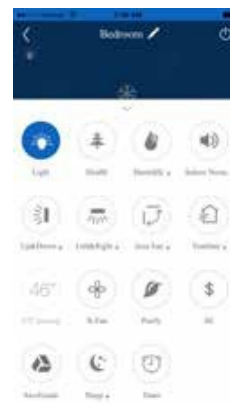

Bediening van het display van de unit



Display van de unit uit



Display van de unit aan

Energiebesparende stand


De energiebesparende stand kiest automatisch de optimale snelheden van compressor en ventilator om energie te besparen in koel- of verwarmingsstand. Compressor en ventilator vertragen automatisch zodra de kamertemperatuur de ingestelde waarde bereikt. Schakel de energiebesparing in of uit door op de knop "Functie" ☐ te tikken en daarna op de knop "SE".



Energiebesparende stand

Vorstbeveiliging (verwarmen op 46 °F / 8 °C)

De Freeze Guard-stand (of vakantiestand) houdt de kamertemperatuur automatisch boven 46 °F (8 °C). Schakel Freeze Guard in of uit door op de knop "Functie"  te tikken en daarna op de verwarmingsknop "46 °F" . Freeze Guard kan alleen in de verwarmingsstand ingeschakeld worden.

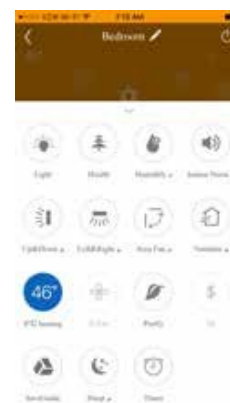


Vakantiestand

Verticale luchtgeleidingslamellen

Schakel de verticale luchtgeleidingslamellen (op en neer) in of uit door op de knop "Functie"  te tikken en daarna op de knop "Verticale lamel" .

Om de blaasrichting aan te passen, tikt u op de knop "Op & neer" onder het pictogram; het instelscherm van de lamel opent. Tik daarna op de gewenste verticale blaasrichting.

Opmerking: u kunt meerdere blaasrichtingen kiezen door over de pictogrammen op het scherm te schuiven.

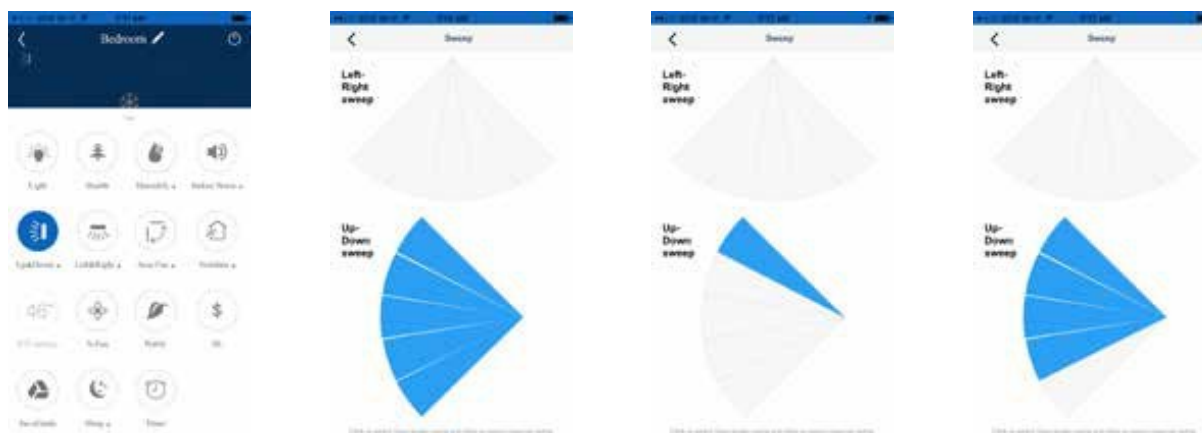


Verticale luchtgeleidingslamellen

Horizontale luchtgeleidingslamellen

Schakel de horizontale luchtgeleidingslamellen (links en rechts) in of uit door op de knop "Functie"  te tikken en daarna op de knop "Horizontale lamel" .

Om de blaasrichting aan te passen, tikt u op de knop "Links & rechts" onder het pictogram; het instelscherm van de lamel opent. Tik daarna op de gewenste horizontale blaasrichting.

Opmerking: u kunt meerdere blaasrichtingen kiezen door over de pictogrammen op het scherm te schuiven.

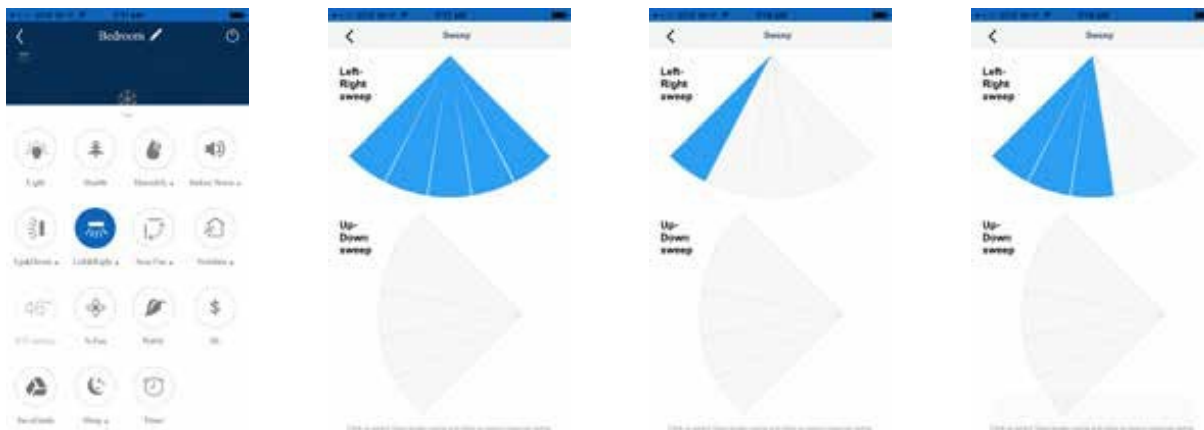

Horizontale luchtgeleidingslamellen

Slaapstand

De slaapstand past de kamertemperatuur automatisch aan terwijl u slaapt. Deze kleine temperatuurwijziging heeft geen invloed op uw comfort, door de natuurlijke effecten van slaap op het lichaam, maar ze bespaart energie en verlaagt uw elektriciteitsfactuur. Zie de slaapstanden in de handleiding van de afstandsbediening voor meer informatie. Schakel de slaapstand in of uit door op de knop "Functie"  te tikken en daarna op de knop "Slaap" .




Slaapstand

Instellingen voor de slaapstand

Afhankelijk van het model heeft de Gree unit 1 tot 4 verschillende slaapfuncties. Om een slaapstand te kiezen, tikt u op de titel "Slaap" onder het slaapsymbool ; het instelscherm voor de slaapstand opent.




In het instelscherm voor de slaapstand kiest u de gewenste slaapfunctie: Expert, Nap (dutje), Tradition (traditioneel) of DIY (zelf instellen), door op de knoppen onderaan het scherm te tikken.

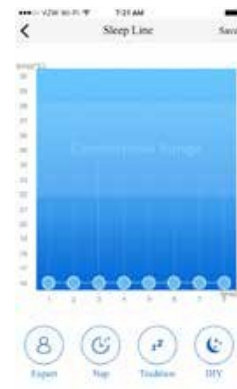


Instelscherm slaapstand


Slaapstanden

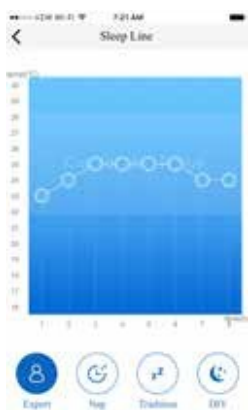

Slaapstand Expert

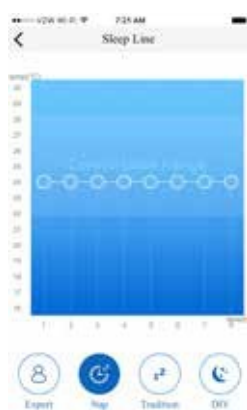

Slaapstand Nap (dutje)

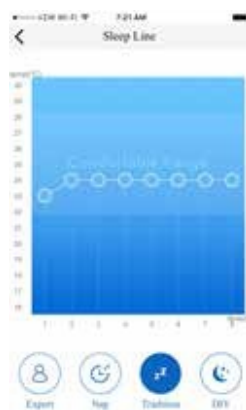

Traditionele slaapstand



Slaapstand DIY (zelf instellen)

Timerstand

De timerstand schakelt het toestel automatisch aan of uit op een gekozen dag en tijdstip, om energie te besparen en uw elektriciteitsfactuur te verlagen.

Programmeer de timerstand door op de knop "Functie"  te tikken en daarna op de knop "Timer" . De lijst met voorinstellingen opent. Bij het eerste gebruik van de timer is deze lijst leeg. Daarna geeft dit scherm een snel overzicht van het dagelijkse timerprogramma.

Om een programma aan te maken, tikt u op de knop "+" onderaan het scherm; het scherm "Add Preset" (Voorinstelling toevoegen) opent.



In het scherm "Add Preset" kan het toestel geprogrammeerd worden om op bepaalde dagen van de week en op een bepaald tijdstip aan of uit te gaan.

Kies de dagen van de week waarop het toestel aan of uit moet gaan door op de knoppen onderaan het scherm te tikken.



Kies het tijdstip waarop het toestel aan of uit moet gaan door de uren en minuten naar boven of beneden te scrollen.


Tik op de toets "ON" om het toestel op het geprogrammeerde tijdstip aan te zetten, of op "OFF" om het uit te zetten.

Tik daarna op de knop "Save" (Opslaan) om het programma op te slaan en terug te keren naar de lijst met voorinstellingen.




Het nieuwe programma verschijnt in de lijst met voorinstellingen. Met de optionele AAN/UIT-schuifknop kunt u uw programma activeren of deactiveren.

Tik op de toets "+" om een andere programmaperiode toe te voegen, of op de terugtoets "<" om terug te keren naar het volledige scherm.

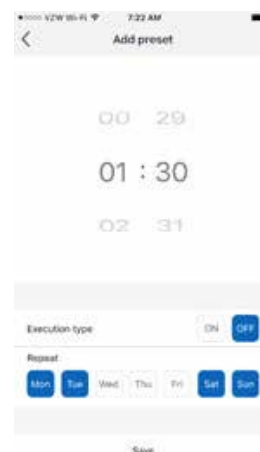

Bevochtigingsstand

De bevochtigingsstand regelt automatisch de luchtvochtigheid in de kamer. Schakel de bevochtigingsstand in of uit door op de knop "Functie"  te tikken en daarna op de knop "Bevochtigen" .

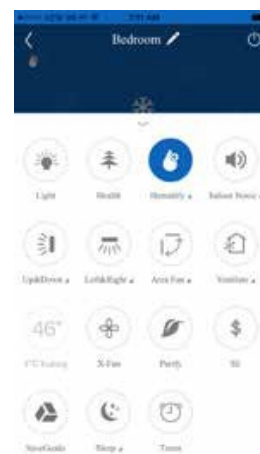

Schermb bevochtigingsstand

Bevochtigingsstand instellen

Om een vochtigheidsniveau in te stellen, tikt u op de functie "Humidify" (Bevochtigen) onder het bevochtigingspictogram; het instelscherm voor de bevochtiging opent. In het scherm "Humidify Setting" kiest u een bevochtigingsfunctie: Intelligent (intelligent), Continue (continu) of Manual (handmatig), door op de knoppen onderaan het scherm te tikken.



Instelscherm bevochtiging



Intelligente bevochtiging



Continue bevochtiging




Handmatige bevochtiging

Tik op de terugtoets "<" om terug te keren naar het volledige scherm.

Geluidsstand binnen

De geluidsstand binnen regelt automatisch het geluidsniveau van het toestel in de kamer. Schakel de geluidsstand binnen in of uit door op de knop "Functie"  te tikken en daarna op de knop "Binnengeluid" .

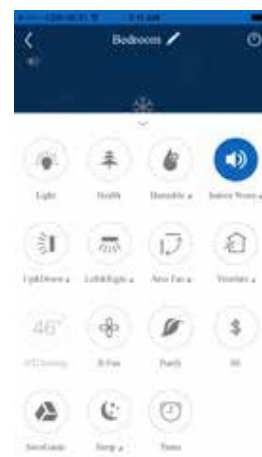

Scherf geluidsstand binnen

Geluidsstand binnen instellen

Om het geluidsniveau binnen in te stellen, tikt u op de titel "Indoor Noise" (Binnengeluid) onder het pictogram "Indoor Noise Setting"; het instelscherm voor het binnengeluid opent.




Instelscherm binnengeluid

In het instelscherm voor het binnengeluid kan de functie in- of uitgeschakeld worden door de ON/OFF-knop naar rechts of links te schuiven. Is de functie ingeschakeld, dan kunt u het geluidsniveau naar wens aanpassen door naar links of rechts te schuiven.



Instelscherm binnengeluid

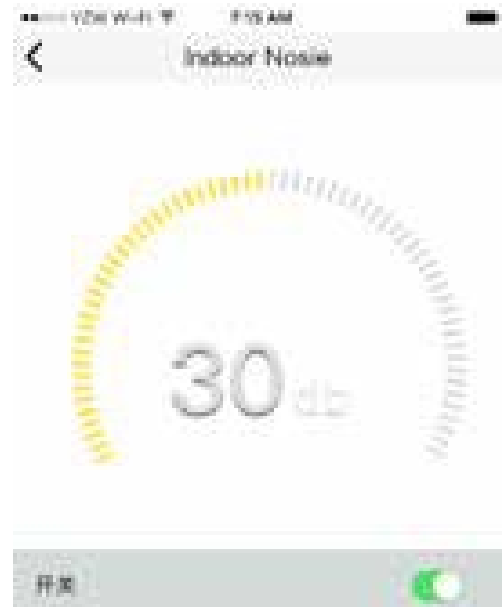


Instelscherm binnengeluid

Tik op de terugtoets "<" om terug te keren naar het volledige scherm.

Omgevingsventilator

Met de omgevingsventilator past u de luchtstroom van het toestel in de ruimte aan, voor een beter algemeen comfort. Schakel deze stand in of uit door op de knop "Functie"  te tikken en daarna op de knop "Omgevingsventilator" .

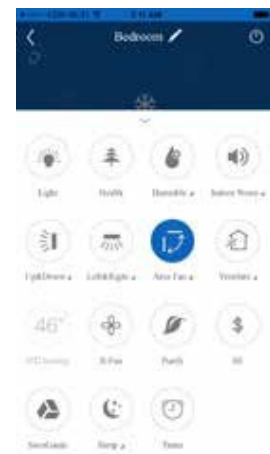

Scherm omgevingsventilator

Instellingen omgevingsventilator

Om de luchtstroom in de kamer aan te passen, tikt u op de titel "Omgevingsventilator" onder het pictogram van de omgevingsventilator; het instelscherm van de omgevingsventilator opent.



Instelscherm omgevingsventilator

Schakel eerst de omgevingsventilator in door de knop "Omgevingsventilator" naar rechts te schuiven; er verschijnt een persoonspictogram  op het scherm.

Regel daarna de luchtstroom in de kamer door het persoonspictogram naar de leefzone in de kamer te schuiven. Schuif vervolgens de unit naar rechts of links, naar de geschatte montageplaats aan de muur. Zo wordt de luchtstroom van de unit naar de gekozen zone in de kamer geleid.



Om te voorkomen dat de luchtstroom van de unit rechtstreeks naar de leefzone van de kamer gaat, schuift u de knop "No BLOW Person" naar rechts. De luchtstroom wordt dan rond de gekozen zone geleid.

Tik op de terugtoets "<" om terug te keren naar het volledige scherm.



Zuivering

Deze functie is niet beschikbaar op uw systeem.

Save Guide

Deze functie is niet beschikbaar op uw systeem.

Probleemoplossing

Hulp en updates

Scan de QR-code voor hulp ("Help") en updates van de GREE+ app.



Scan voor hulp

Veelvoorkomende problemen met de netwerkinstellingen

Lukt de wifi-bediening niet, controleer dan één voor één de volgende punten:

- Controleer of de voeding van de buiten- en binnenunit ingeschakeld is.
- Controleer of de wifi-functie normaal ingeschakeld is.

Wifi-module resetten

- Heeft de afstandsbediening een "WIFI"-knop, druk er dan op tot het toestel een pieptoon geeft. De wifi-module is dan gereset.
- Heeft de afstandsbediening geen wifi-knop, druk dan tegelijk op de knoppen "MODE" en "TURBO". Geeft het toestel een pieptoon, dan is de wifi-module gereset.

Ga voor meer informatie naar GreeComfort.com. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. De fabrikant behoudt zich het recht voor om specificaties of ontwerpen op elk moment stop te zetten of te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving of verplichting. Apple, Android, Google Play en alle andere vermelde merken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. ©2017. Alle rechten voorbehouden.



your partner in heating, cooling & ventilation

www.acbairco.be



Fabrikant: GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI

West Jinji Rd, Qianshan, Zhuhai, Guangdong, China, 519070

Tel: (+86-756) 8522218 · Fax: (+86-756) 8669426

global@cn.gree.com · www.gree.com

your partner in heating, cooling & ventilation